

CONNEXION, DÉCONNEXION

Connexion

Confirmez que le terminal est inactif, puis procédez comme suit:

1. Vérifiez que [SYNC (NCS)] s'affiche en bas de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **F7** pour afficher le menu [Options].

Options	
1. Position	
2. Login	
3. Logout	
4. Abort	
5. Select NCS	
6. Ocean Region	
7. LES Information	
8. Test	
9. Maintenance	

3. Appuyez sur la touche **2** pour afficher l'écran [Login].

Login	
Start	
Yes No	

4. [Yes] est sélectionné dans la fenêtre [Start] ; appuyez sur la touche **Enter** pour démarrer la procédure de connexion.

Lorsque la connexion est établie, le message «Successful Login» s'affiche. Appuyez sur la touche **Esc** pour revenir à l'écran du mode veille.

Déconnexion

1. Appuyez sur les touches **F7** et **3** pour afficher l'écran [Logout].
2. [Yes] est sélectionné dans la fenêtre [Start] ; appuyez sur la touche **Enter** pour démarrer la procédure de déconnexion.

Lorsque la déconnexion est terminée, le message «Successful Logout» s'affiche et l'indication [Current State] passe de [LOGOUT] en [IDLE]. Éteignez alors l'unité FELCOM.

COMMENT ENVOYER UN MESSAGE À UNE STATION ENREGISTRÉE DANS LA LISTE DES STATIONS

1. Préparez le message à l'écran.
Pour un message électronique, définissez [Text Mode] dans le menu [Editor Setup] sur [Ascii].
2. Appuyez sur la touche **F3** pour afficher le menu [Transmit].

Transmit	
1. Transmit Message	
2. Cancel	
3. Request Delivery Status	

3. Appuyez sur la touche **1** pour afficher le menu [Transmit Message].

Transmit Message			
Priority	Normal	Size	24
Message File			
Station Name			
Destination Type	TELEX/MES		
Prefix Code			
Country/Ocean Code	82		
Destination	65-2111		
Modem Type			
Address			
Subject			
Attach File			
LES ID	303 (KDDI)		
Option	ON		
Confirmation	00:00		
Send Delay	Immediate		
Delivery Delay	IA5		
Code			
[TRANSMIT]			

4. Sélectionnez [Station Name], puis appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la liste des stations.

Station List			
Group	Station Name	Type	Code ID / Address
01	FURUNO	TELEX/	81 321
02	FRNINMBTSTS	TELEX/	583 343199999
03	Seagull	E-Mail	Seagull@furuno.co.jp
04	whale	E-Mail	whale@furuno.co.jp
05			
06			
07			
08			

↑ ↓: Select SPACE: Select Stations B.SPACE: Cancel Mark INS: Edit Sort (Ctrl+G: Group, Ctrl+N: Station Name, Ctrl+T: Type)

5. Choisissez une station, puis appuyez sur la touche **Enter**. Pour sélectionner plusieurs stations (transmission simultanée), sélectionnez-en une, puis appuyez sur la barre d'espace.
6. Pour un message électronique, procédez comme suit. Pour les autres types, passez à l'étape 7.
 - 1) Sélectionnez [Subject], puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 2) Tapez l'objet, puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 3) Pour joindre un fichier, sélectionnez [Attach File], puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 4) Appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la liste des fichiers.
 - 5) Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 6) Appuyez sur la touche **Esc** pour fermer la fenêtre. Allez à l'étape 7.
7. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de définition de station terrestre.

Name	LES ID	Remarks
Vizada 201	201	USA
Stratos Global	202	CANADA
KDDI	203	JAPAN
Vizada (NOR)	204	NORWAY
Korea Telecom	208	SOUTH KOREA

8. Sélectionnez une station terrestre, puis appuyez sur la touche **Enter**.
9. Sélectionnez [Confirmation], puis appuyez sur la touche **Enter**.
10. Pour demander une notification de remise à la station terrestre, sélectionnez [ON]. Si ce n'est pas nécessaire, sélectionnez [OFF]. Appuyez sur la touche **Enter**.
11. Sélectionnez [Send Delay], puis appuyez sur la touche **Enter**. Pour envoyer un message après un certain délai, entrez une durée pouvant atteindre 23 heures 59 minutes. Appuyez sur la touche **Enter**.

12. Sélectionnez [Delivery Delay], puis appuyez sur la touche **Enter**. Sélectionnez [Immediate] ou [Deferred], puis appuyez sur la touche **Enter**.
13. Sélectionnez [Code], puis appuyez sur la touche **Enter**.
14. Sélectionnez [IA5], puis appuyez sur la touche **Enter**.
15. Placez le curseur sur [TRANSMIT], puis appuyez sur la touche **Enter** pour afficher la fenêtre [Start].
16. Appuyez sur la touche **Enter** pour envoyer le message dans la file d'attente des messages.
17. Effectuez une pression longue sur la touche **Esc** pour revenir à l'écran du mode veille.

En cas de réussite de l'envoi, le message «Successful Sending message» apparaît et le message transmis est imprimé (si l'option [Confirmation] est définie sur OFF).

Comment annuler la transmission d'un message en attente de transmission

Appuyez sur les touches **F3** et **2** pour afficher l'écran [Cancel].

No.	Message File	Destination	LES	Priority	Send Status
01	S11111.001	INET	Vizada	101 Normal	Sending

Sélectionnez le message à annuler, puis appuyez sur la touche **Enter**. Appuyez à nouveau sur la touche **Enter** pour annuler le message.


COMMENT ENVOYER L'ALERTE DE DÉTRESSE

Lorsqu'une situation dangereuse se produit sur votre navire, procédez comme indiqué ci-dessous pour transmettre l'alerte de détresse.

1. Si vous avez le temps de préciser la nature de la détresse, effectuez les étapes 1) à 15) ci-dessous. Sinon, passez à l'étape 2.
- 1) Appuyez sur la touche **F9** pour afficher l'écran [Distress Alert Setup].

Distress Alert Setup	
LES ID	303 (KDDI)
Update Time	06:23 02-02-25 (YY-MM-DD)
Position	LAT 35:00N LON 135:00E
Protocol	Maritime
Nature	Undesignated
Course	187
Speed	10 kn

- 2) [LES ID] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter**.
 - 3) Sélectionnez une station terrestre appropriée, puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 4) Sélectionnez [Update Time], puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 5) Entrez l'heure actuelle, puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 6) Sélectionnez [Position], puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 7) Entrez votre position actuelle en latitude et en longitude, puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 8) Sélectionnez [Nature], puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 9) Entrez la nature de la détresse, puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 10) Sélectionnez [Course], puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 11) Entrez votre cap, puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 12) Sélectionnez [Speed], puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 13) Entrez votre vitesse, puis appuyez sur la touche **Enter**.
 - 14) Appuyez sur la touche **Esc** pour afficher la fenêtre [Update].
 - 15) [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour terminer.
2. Ouvrez le couvercle du bouton **DISTRESS** sur le terminal IC-218 ou sur l'unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305.

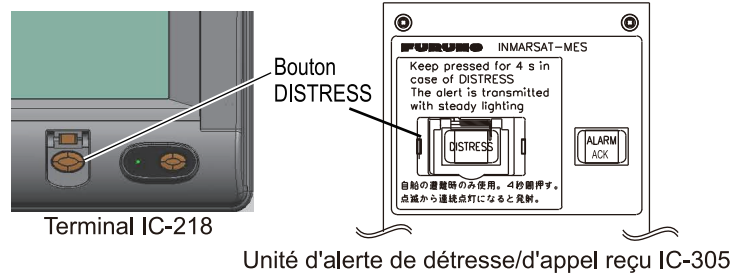

3. Appuyez sur le bouton **DISTRESS** jusqu'à ce que son témoin s'allume en permanence (environ quatre secondes). L'alerte de détresse ne sera pas envoyée tant que le témoin du bouton ne s'allume pas en permanence et que l'alarme sonore n'est pas déclenchée. Le message «Sending Distress Alert» s'affiche à l'écran lorsque l'alerte de détresse est en cours d'envoi.

COMMENT ENVOYER UN RAPPORT DE DONNÉES À INTERVALLES RÉGULIERS

1. Appuyez sur les touches **F5** et **1** pour afficher le menu [Data Report].
2. Appuyez sur la touche numérique appropriée pour sélectionner un rapport de données.

Data Report	
Data Report Programming	
Status	OFF
Report Length	Position and Course/Speed
Destination	
DNID	
LES ID	
Member No.	
Activation	Regular Interval
Interval Time	00:10
Report Times	1 (---: No Limit)
Start Time1	--:--
Start Time2	--:--
Start Time3	--:--
Start Time4	--:--

3. Appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre d'options d'état.
4. Sélectionnez l'option appropriée, puis appuyez sur la touche **Enter**.
OFF : rapport de données désactivé.
ON : Enhanced Data Report (rapport de données avec confirmation).
ON : Usual Data Report (rapport de données standard).
5. Sélectionnez [Report Length], puis appuyez sur la touche **Enter**.
6. Sélectionnez l'option appropriée, puis appuyez sur la touche **Enter**.
Position only : votre position.
Position and Course/Speed : position, cap et vitesse.
Position and Course/Speed with SEA INF : position, cap, vitesse, température de l'eau, marée et profondeur.
7. Sélectionnez [DNID], puis appuyez sur la touche **Enter**.
8. Sélectionnez le DNID souhaité, puis appuyez sur la touche **Enter**.
9. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche **Enter**.
10. Sélectionnez l'option LES ID souhaitée, puis appuyez sur la touche **Enter**.
11. Sélectionnez [Member No.], puis appuyez sur la touche **Enter**.
12. Sélectionnez l'option Member No. souhaitée, puis appuyez sur la touche **Enter**.
13. Sélectionnez [Activation], puis appuyez sur la touche **Enter**.
14. Sélectionnez [Regular Interval], puis appuyez sur la touche **Enter**.
15. Sélectionnez [Interval Time], puis appuyez sur la touche **Enter**.
16. Saisissez l'intervalle, puis appuyez sur la touche **Enter**.
17. Sélectionnez [Report Times], puis appuyez sur la touche **Enter**.
18. Saisissez le nombre de rapports, ou appuyez sur la touche **BackSpace** pour afficher « --- », afin de sélectionner [No Limit] pour transmettre les données jusqu'à ce que le paramètre Status soit désactivé. Appuyez sur la touche **Enter**.
19. Appuyez sur la touche **Enter** pour fermer la fenêtre.