



Lo scopo della presente Guida è fornire le procedure operative di base per questa apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale Operativo.

Tutti i tipi ed i nomi dei prodotti sono marchi, marchi registrati e brevettati dai loro rispettivi titolari.


### Come accendere/spegnere l'unità



### Come passare a un'altra schermata



Selezionare la schermata. La schermata cambia come segue utilizzando il tasto **DISP**.

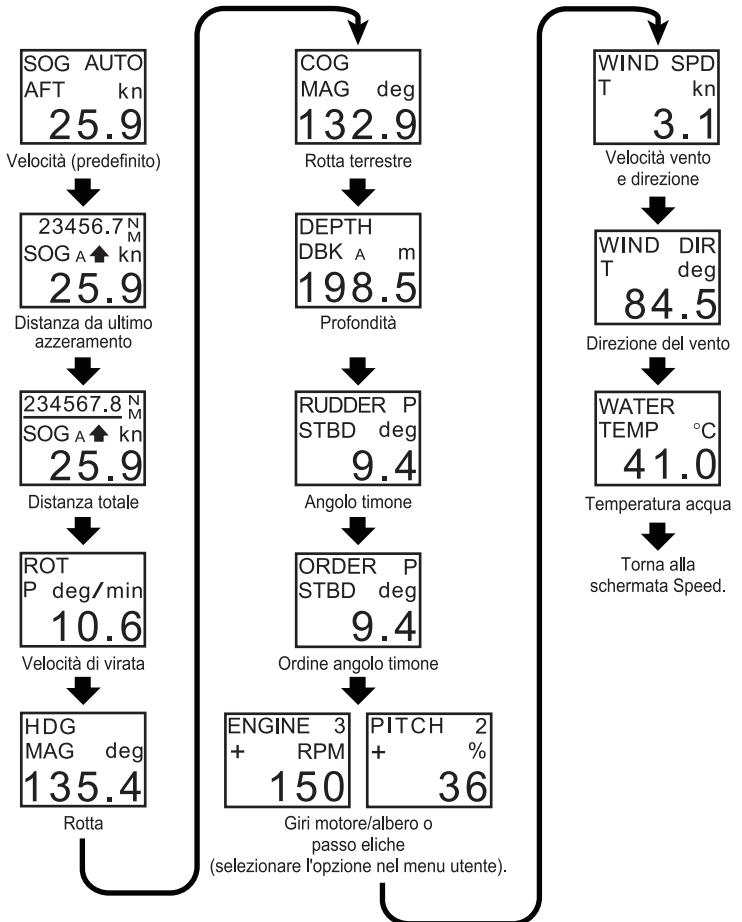

### Come selezionare le unità di misura



Selezionare la schermata di cui si desidera cambiare le unità di misura.

Selezionare le unità di misura.

### Come regolare la luminosità dello schermo



Diminuire la luminosità dello schermo.



Aumentare la luminosità dello schermo.

### Come selezionare la modalità di visualizzazione




Selezionare la schermata di cui si desidera cambiare la modalità di visualizzazione.



Selezionare la modalità di visualizzazione.



Velocità: AUTO, SOG, STW, GPS




Rotta: Vera (indicazione: "nessuna"), Magnetica (indicazione: "MAG")




Profondità: AUTO, DBK, DBT, DBS




Passo eliche: PITCH




Direzione del vento: Teorica (indicazione: "T"), Relativa (indicazione: "PORT", "STBD" o nessuna)




Distanza e velocità: AUTO, SOG, STW, GPS



Rotta terrestre (COG): Vera (indicazione: "nessuna"), Magnetica (indicazione: "MAG")



Giri motore/albero: ENGINE, SHAFT



Velocità vento: Teorica (indicazione: "T"), Relativa (indicazione: "R")